

Instrukcja montażu zwijaczay 0844.. / 0874..




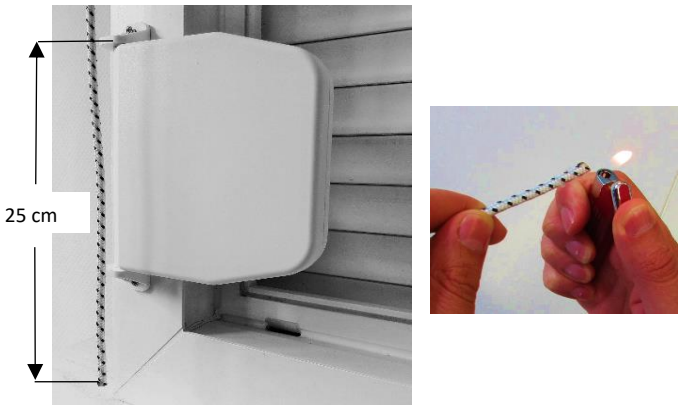

Uwaga!!


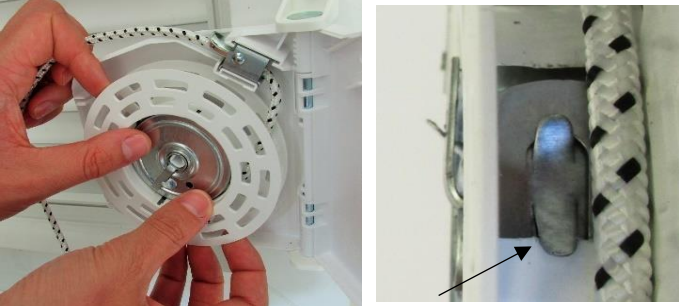
Sprężyna naciągnięta! Istnieje ryzyko obrażeń!

Przy zakładaniu sznura proszę postępować wg poniższych punktów. Zakładanie sznura lub jego wymiana musi być przeprowadzona przez wykwalifikowaną firmę!

Proszę stosować sznur firmy Selve (4mm i 4,5mm).

Zastosowanie linki innych producentów wymaga wcześniejszego sprawdzenia jego cech i funkcjonalności.

1.		<p>Zwijacz sznura zamontować w żądanym położeniu. Możliwie najbardziej prostopadle pod „wylotem” sznura w skrzynce roletowej.</p>
2.		<p>Przy opuszczonych roletach sznur musi mieć długość około 25 cm od górnego uchwyty mocującego. Jeśli to konieczne można opalić końcówkę sznura zapalniczką i uformować grot w celu usztywnienia.</p>
3.		<p>Otworzyć zwijacz. Przeciagnąć sznur przez prowadnicę.</p>

4.		<p>Koło nawojowe ściągnąć z puszki i wsunąć sznur przez duży otwór blaszki mocującej na kole nawojowym. Wyciągnąć maksymalnie 1 cm sznura, po czym przeciągnąć go do mniejszego otworu blaszki.</p>
5.		<p>Założyć koło nawojowe na puszkę sprężyny. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję (wycięcie w kole nawojowym musi „wejść” do zaczepu sprężyny na puszcze). Zaczep sprężyny trzyma koło.</p>
6.		<p>Pociągnąć za sznur do momentu odstąpienia blokady, którą trzeba następnie mocno docisnąć. Blokada nie może trzeć o ramię trzymające na puszcze sprężyny (niebezpieczeństwo nieprawidłowego działania). Uwaga!! Sprężyna naciągnięta! Istnieje ryzyko obrażeń!</p> 
7.		<p>Zamknąć zwijacz. Poprzez podniesienie rolety zwinąć sznur w zwijaczu.</p>