


I. Zasady bezpieczeństwa:

i-R Receive przekształca sygnał radiowy w sygnał sterujący. Może być stosowany wyłącznie do sterowania roletami, markizami i żaluzjami.

- Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- podłączanie do napięcia 230 V muszą wykonywać osoby uprawnione
- kabel zasilający podłączyć przed montażem bez napięcia
- przy montażu przestrzegać przepisów odnośnie pracy w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych,
- używać tylko w pomieszczeniach suchych
- stosować tylko oryginalne części SELVE
- nie dopuszczać osób w zakres ruchu rolety
- nie dopuszczać dzieci do urządzeń sterujących
- jeżeli urządzenie jest sterowane przez kilka urządzeń, trasa ruchu rolety musi być w zasięgu wzroku.
- urządzenie nie powinno być eksploatowane na obszarze podwyższonego ryzyka wystąpienia zakłóceń, np. w szpitalach, na lotniskach.
- zdalne sterowanie można stosować tylko do urządzeń, które nie powodują ryzyka dla osób, zwierząt lub rzeczy lub są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed takim ryzykiem.
- użytkownik nie jest chroniony w żaden sposób przed zakłóceniami przez inne urządzenia radiowe
- odbiornik można łączyć tylko z urządzeniami dopuszczonymi przez producenta.

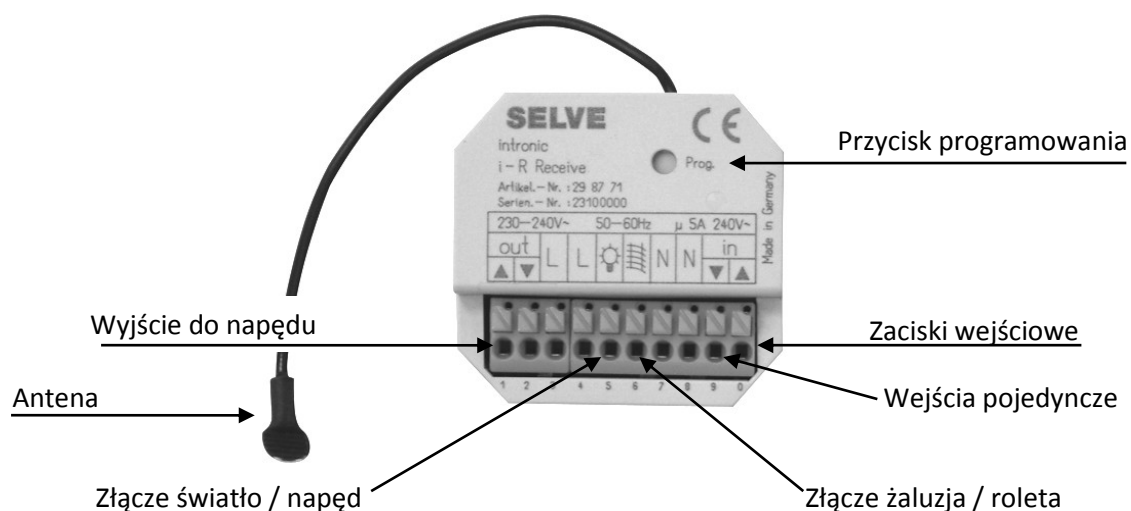

Wyjścia

Napęd podłączyć do wyjść na urządzeniu. Strzałki na urządzeniu wskazują kierunek pracy napędu.

Złącze światło/napęd

Mostkując to złącze z zaciskiem L, można przestawić długość sygnału ze 120 sekund na ciągły.

Złącze żaluzja/roleta

Mostkując to złącze z zaciskiem L można przestawić odbiornik w tryb aluzyjny.

Wejścia pojedyncze

Te wyjścia przekazują sygnał ciągły i służą podłączeniu wyłącznika indywidualnego.

II. Montaż i podłączenie

Uwaga!

Proszę uważać by urządzenie nie było instalowane i użytkowane w pobliżu dużych powierzchni metalowych oraz pola magnetycznego.

Urządzenia radiowe, nadające na tej samej częstotliwości, mogą powodować zakłócenia.


Należy pamiętać, że zasięg sygnału radiowego jest ograniczony prawnie, a także przez przeszkody budowlane.

Zasady bezpieczeństwa:

- możliwość porażenia prądem
- montaż tylko przez osoby uprawnione
- obudowa ochrania tylko grzbiet dłoni, nie chroni przy dotknięciu
- anteny nie wolno łamać, skracać ani przedłużać
- przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)
- jeżeli więcej niż jedno urządzenie ma być sterowane przy użyciu i-R Receive, każdy napęd musi być oddzielony przekaźnikiem.

1. Podłączenie i-r Receive

Podłączyć urządzenie zgodnie z poniższym schematem:

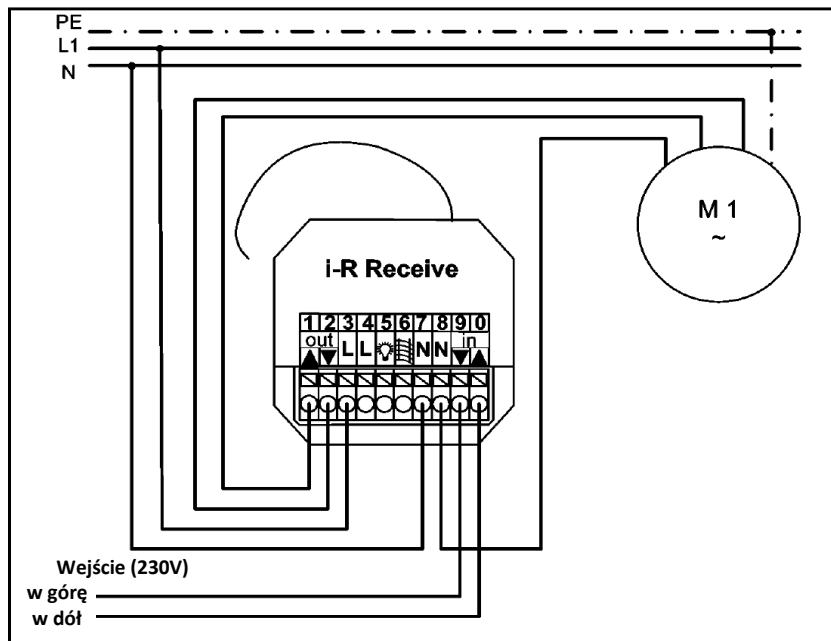

2. Proszę dostroić nadajnik do odbiornika (zgodnie z punktem dostrajanie nadajnika)
3. Zamocować urządzenie w puszcze.

Uwaga! Proszę zważyć na optymalny odbiór sygnału.

III. Dostrajanie odbiornika

Proszę zapoznać się z instrukcją użytkownika nadajnika.

Zasady bezpieczeństwa:

- możliwość porażenia prądem
- przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)
- obsługa tylko przez osoby uprawnione
- obudowa ochronia tylko grzbiet dłoni, nie chroni przy dotknięciu

IV. Sposób dostrajania nadajnika

Istnieją dwie możliwości dostrajania pierwszego nadajnika

a. przy użyciu przycisku PROG na i-R Receive

Przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)!

Nacisnąć przycisk PROG na i-R Receive na 3 sekundy. Gotowość do rozpoczęcia procesu dostrajania zostanie zasygnalizowana przez krótki ruch w górę i w dół napędu. Teraz odbiornik przez 1 minutę jest gotowy na dostrajanie nadajnika

Nacisnąć przycisk PROG nadajnika (pilota) na 1 sekundę.

Nadajnik został trwale dostrojony do odbiornika i pozostanie nawet po odłączeniu zasilania.

b. przy użyciu nadajnika INTRONIC, jeżeli przycisk PROG na i-R Receive jest niedostępny.

Jeżeli żaden nadajnik nie został jeszcze zestrojony z odbiornikiem, można dostroić dowolny nadajnik INTRONIC po podłączeniu zasilania.

Uwaga! Proszę uważać, by nie dostroić nadajnika do kilku odbiorników równocześnie, ponieważ w tym przypadku wszystkie odbiorniki będą reagować na sygnał tylko na tym jednym kanale.

Proszę podłączać zasilanie tylko do jednego odbiornika, do którego ma być dostrojony nadajnik,

- Nacisnąć równocześnie przyciski „w górę” i „w dół” wybranego nadajnika. W ten sposób nadajnik zostaje tymczasowo dostrojony. Dostrojenie to może zostać zlikwidowane przez odłączenie zasilania od odbiornika.
- W celu trwałego dostrajania nadajnika nacisnąć na krótko przycisk PROG na nadajniku.

V. Dostrajanie kolejnych nadajników

a. przy użyciu przycisku PROG na i-R Receive

- postępować jak w punkcie IV.1.a

b. przy użyciu pierwszego dostrojonego nadajnika, jeżeli przycisk PROG na i-R Receive jest niedostępny

- nacisnąć przycisk PROG dostrojonego wcześniej nadajnika na 3 sekundy (poczekać aż błysnie dioda kontrolna). Gotowość do rozpoczęcia procesu dostrajania zostanie zasygnalizowana przez krótki ruch w górę i w dół napędu. Teraz odbiornik przez 1 minutę jest gotowy na dostrajanie nadajnika
- nacisnąć na krótko przycisk PROG drugiego, nowo dostrajanego nadajnika.
- nadajnik został trwale dostrojony.